

# GUIDE RAPIDE

## Type UCG/UDG

67101 05/11 (MBC)

### INTRODUCTION


Le thermostat permet d'activer votre système de chauffage à des moments prédéterminés pour chaque jour de la semaine. Quotidiennement, vous pouvez régler des températures individuelles pour 4 périodes appelées événements.

Le thermostat est fourni avec un programme usine qui est adapté à la plupart des maisons. Le thermostat fonctionnera avec son programme par défaut si vous n'établissez pas de nouveau programme. L'abaissement automatique de la température lorsque le domicile est inoccupé réduira vos coûts de chauffage sans diminuer votre confort.

De plus, le thermostat possède une fonction d'adaptation qui change automatiquement les heures de démarrage de la période de chauffage afin que la température souhaitée soit atteinte à l'heure que vous avez réglée.

Le manuel complet peut être téléchargé à : [WWW.OJ-MICROLINE.COM/INTUITE](http://WWW.OJ-MICROLINE.COM/INTUITE)

### Bouton d'essai du GFCI

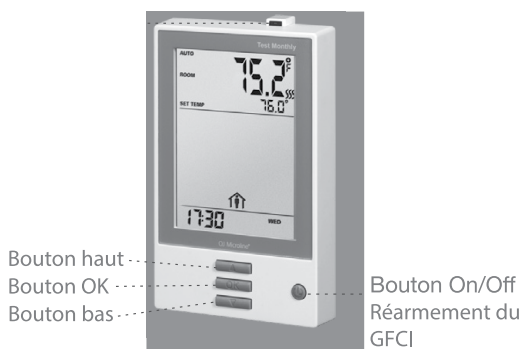

### PREMIERS RÉGLAGES

- **Heure et jour :**

À la première alimentation du thermostat, l'heure et le jour doivent être réglés. L'heure clignote.

Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) pour régler l'heure actuelle. Appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour confirmer l'heure. Le jour de la semaine clignotera. Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) pour régler le jour courant. Appuyez sur le bouton **OK**.

- **Choisir le mode :**

Le thermostat fournit trois modes de contrôle différents de la température :

**Auto :**

Automatiquement contrôlé par le programme 4 événements.

**Fonction prioritaire :**

Changement de la température pour un seul événement.

**Manuelle :**

Réglage manuel d'une température.

Le programme 4 événements est annulé.

Appuyez sur **OK** pour accéder à Mode puis sélectionnez le mode requis en appuyant sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*).

Appuyez sur le bouton **OK**.

- **Choix du programme :**

Programme hebdomadaire 4 événements :

5:2: LUN-VEN avec 4 événements/SAM-DIM avec 2 événements.

6:1: LUN-SAM avec 4 événements/DIM avec 2 événements.

7:0: LUN-DIM avec 4 événements individuels.

Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que l'option Programme clignote. Appuyez sur **OK** puis sur **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que le programme requis (5:2, 6:1 ou 7:0) clignote. Confirmez avec **OK**.

**Le thermostat est maintenant prêt pour son utilisation.**

## COMMENT PROGRAMMER LE THERMOSTAT

Le thermostat est préprogrammé avec un programme 4 événements, voir les réglages d'usine plus bas. Le programme peut être personnalisé pour chacun des 4 événements suivants :

- quand vous vous levez le matin ☀
- quand vous êtes absent pour le travail ↑
- quand vous revenez à la maison ↑↑
- et pendant la nuit ☾

1 Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que l'option **Programme** clignote. Appuyez sur le bouton **OK**.

2 Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que le jour que vous voulez programmer clignote au bas de l'afficheur, par ex. LUN MAR MER JEU VEN. Appuyez sur **OK**.

3 Le symbole du premier événement clignotera. L'heure clignotera vous permettant de régler l'heure à laquelle vous voulez que la période du matin débute. Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse.

4 Appuyez sur le bouton **OK**. L'afficheur clignotera. Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que les minutes souhaitées apparaissent, appuyez sur **OK**.

5 Le réglage de la température clignotera au haut de l'afficheur. Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) pour régler la température requise. Appuyez sur le bouton **OK**.

6 Le symbole pour le prochain événement (par ex. au travail) clignotera vous permettant de régler l'heure et la température pour cette période de la journée en répétant les étapes 3-5.

7 Une fois que les quatre événements sont réglés pour tous les jours, l'afficheur revient au menu du programme. Finalement, sélectionnez **Exit** (quitter) pour quitter le programme 5:2.

### Disjoncteur de fuite à la terre intégré (GFCI)

Le thermostat est muni d'un GFCI intégré qui assure la sécurité du personnel en cas de fautes à la masse. Il est important que le CFGI soit vérifié chaque mois. *Voir le manuel complet à [www.oj-microline.com/intuite](http://www.oj-microline.com/intuite).*

### Réglages

L'option de réglage permet de régler les suivants :

**Heure** : Réglage de l'heure et des minutes.

**Jour** : Réglage du jour présent.

**Sécurité enfants** : Activation de la sécurité enfant. Pour déverrouiller, appuyez sur **OK** pour accéder au menu, puis appuyez et maintenez enfoncé les boutons **Up** (*haut*) et **Down** (*bas*) simultanément pendant 3 secondes.

**C° / F°** : Choix entre Celsius et Fahrenheit.

**Application** : Sélectionnez le type de contrôle utilisé : *Pièce/sol/régulateur/limite pour pièce\**.

**Décalage temp** : Réglage de la température mesurée.

**Lecture** : Affichage de la consommation d'énergie en pour cent, la version du logiciel et l'application.

**Adaptative** : Assure que la température requise est atteinte à l'heure programmée.

**Affichage** : Sélection de ce qui est affiché à l'écran par défaut.

**Réinitialisation valeurs usine** : Réinitialisation des réglages d'usine.

\* *Uniquement pour UDG.*

### Menu de sortie

Les divers menus et sous-menus possèdent une option **Exit** (*Sortie*).

1 Appuyez sur les boutons **Up** (*haut*) ou **Down** (*bas*) jusqu'à ce que **Exit** (*sortie*) clignote.

2 Appuyez sur le bouton **OK**. Vous aurez peut-être à répéter les étapes 1 et 2 pour retourner à l'option finale de **Exit** (*sortie*).

Si vous accédez par erreur à un menu, vous pouvez en sortir sans changer les réglages en confirmant simplement les réglages actuels, c.-à-d. en appuyant sur le bouton **OK**.

### Réglages d'usine pour le programme automatique 5:2

Jours 1-5 (lundi - vendredi)		
Événement	Heure	Température
Matin	6 h - 8 h	77 °F / 25 °C
Absent	8 h - 16 h	68 °F / 20 °C
Maison	16 h - 22 h	77 °F / 25 °C
Nuit	22 h - 6 h	68 °F / 20 °C
Jours 6-7 (samedi - dimanche)		
Événement	Heure	Température
Jour	8 h - 23 h	77 °F / 25 °C
Nuit	23 h - 8 h	68 °F / 20 °C